BLAUPUNKT

Arrifana

Mobiles Monoblock-Klimagerät

Bedienungsanleitung

KLIMAPROFIS

Mathias Steinke e.K.
Bauschlotter Strasse 27
75177 Pforzheim
Telefon +49 (0) 7231 56 13 99

www.klimaprofis.com

HOTLINE / SERVICETELEFON
0180 - BLAUPUNKT [0180 - 252878658]

DE: Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Dankeschön 3
Sicherheitshinweise 3
- Bedienungsanleitung und Warnhinweise 3
- Seriennummer 5
- Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 5
- CE-Zertifikationssymbol 5
- Batterien 5
  - Allgemeine Sicherheitsvorschriften 5
  - Entsorgung von Batterien 6

Produktmerkmale 6
Auspackhinweise und Lieferumfang 6
Lieferumfang 6
Bezeichnung der Geräteteile 7
Installation und Inbetriebnahme 7
- Installation des Abluftschlauchs für den Kühlbetrieb COOLING 7
- Installation des Abluftschlauchs für den Heizbetrieb HEATING 7
- Aufstellung des Gerätes 8
- Vorbereitung der Fernbedienung 8
- Netzanschluss 8

Funktionstasten – Bedienpanel und Fernbedienung 9
Systembedienung 10
- POWER: Ein-/Ausschalten und Betriebsmodus auswählen 10
- COOLING: Kühlung 10
- HEATING: Heizung 11
- DEHUMIDITY: Entfeuchtung 11
- SLEEP: Schlaffunktion 11
- TIMER: Automatisches Ein- und Ausschalten programmieren 12
  - TIMER ON: Automatisches Einschalten 12
  - TIMER OFF: automatisches Ausschalten 12

Wartung und Reinigung 12
- Entwässerung 12
- Reinigung 13

Fehlerbehebung 13
Technische Spezifikation 14

KlimaProfis | Mathias Steinke e.K. | Bauschlotter Strasse 27 | 75177 Pforzheim | Telefon +49 7231 56 13 99 | www.klimaprofis.com

Dankeschön

Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Raumklima mit Ihrem neuen Blaupunkt-Klimagerät.

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, auf einfachem Wege das Beste aus Ihrem neuen Blaupunkt-Klimagerät Arrifana herauszuholen.

Lesen Sie bitte alle diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr mobiles Klimagerät in Betrieb nehmen!

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer missverstanden werden, war es nicht vorauszusehen, deshalb ist der Hersteller auch für mögliche Schäden, die durch die Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, nicht verantwortlich. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus Benutzung dieses Produkts oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

Wir behalten uns vor Informationen in dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Achtung:
Das Aussehen und die Funktionen des Gerätes können ohne Ankündigung verändert werden.

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung und Warnhinweise

1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung für Ihre Sicherheit sorgfältig und vollständig durch. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen und für die Produktgarantie an einem sicheren Ort auf.
2. Die Bedienungsanleitung dient nur dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Gerätes vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur des Gerätes notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an einen autorisierten Service.
3. Dieses Produkt ist entworfen und hergestellt worden, um maximale Sicherheit für den Benutzer zu gewährleisten, deshalb befolgen Sie strikt alle Anweisungen und Diagrammen dieser Bedienungsanleitung. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen, die sich in dieser Bedienungsanleitung befinden, installiert und bedient werden. Obwohl diese Bedienungsanleitung alle möglichen Fällen zu erklären versucht, sollen Vorsicht und gesunder Menschenverstand immer bei der Bedienung und Installation der elektrischen Geräte dabei sein.
4. Das Gerät ist für die Kühlung, Heizung und Entfeuchtung von Innenräumen bestimmt. Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch entworfen worden und darf nicht für andere Ziele verwendet werden.
5. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen und lokalen Vorschriften.
6. Das Gerät braucht die elektrische Stromstärke von mind. 7 Ampere, um den Kompressor funktionsfähig zu machen. Benutzen Sie für den Gerätanschluss keine Verlängerungskabel, um Stromausfall im Haushalt zu vermeiden.
7. Das Gerät darf nur an die Stromversorgung mit der Systemimpedanz von höchstens 0,219 Ω angeschlossen werden. Notfalls, fragen Sie Ihren Stromversorger nach der Systemimpedanz.
8. Installieren Sie das Gerät niemals in einem Raum, wo sich Gas, Öl, Schwefel oder Wärmequellen befinden.. Vermeiden Sie auch schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen, beweglichen oder vibrierenden Flächen als Untergrund aus. Am besten stellen Sie das Gerät in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.

9. Benutzen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit den Temperaturen über 32°C. Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Stoffen (z. B. Alkohol usw.) oder von Druckbehältern (z. B. Aerosolbehältern). Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus. Andernfalls könnte das Gerät überhitzen und dessen Gehäuse verblassen.
10. Benutzen Sie wegen Stromschlaggefahr niemals das Klimagerät in Feuchträumen wie z. B. in Wäschereien oder feuchten Kellern.
11. Da das Gerät warme Luft verteilt, benutzen Sie es niemals in engen Räumen. Lassen Sie ausreichend Platz um das Gerät herum frei. Überprüfen Sie bitte, ob die Luft um das Gerät auch frei zirkulieren kann. Das Gerät muss die ganze Zeit gut belüftet sein.
12. Da das Gerät ist mit einem thermischen Abschaltvorrichtung ausgestatte ist, stellen Sie sicher, dass dessen Luftöffnungen nicht versperrt sind, denn sonst das Gerät überhitzen könnte. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Flächen, auf denen die Luftöffnungen leicht verstopft werden können. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Räume wie z. B. in Bücherregale oder in Einbauschränke. Entfernen Sie alle Gegenstände wie z. B. Tischdecken, Gardinen, Vorhänge oder Zeitungen, die die Luftöffnungen des Gerätes versperren können.
13. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser wie z. B. Kerzen oder Blumenvasen auf das Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Hohe Temperaturen oder tropfendes Wasser können das Gehäuse beschädigen und einen Brand oder Kurzschluss verursachen.
14. Schützen Sie den klimatisierten Raum vor der Sonneneinwirkung, indem Sie die Vorhänge und/oder Rollladen teilweise zuziehen. Benutzen Sie keine Heizgeräte oder andere Wärmequellen im klimatisierten Raum. Auf diese Weise können Sie das Klimagerät viel mehr wirtschaftlicher betreiben.
15. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose aus. Fassen Sie am Netzstecker an. Ziehen Sie niemals direkt am Netzkabel. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
16. Während eines Gewitters sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
17. Benutzen Sie das Gerät niemals wenn das Netzkabel zerfasert oder anderweitig beschädigt ist. Dies gilt auch wenn das Netzkabel irgendwelche Risse oder Abriebschäden entlang seiner Länge hat oder der Netzstecker bzw. dessen Stifte beschädigt sind.
18. Stromkabel sollen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Stromkabel dürfen nicht zwischen Gegenständen eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf Stromkabel. Achten Sie besonders auf die Verbindungsstellen zwischen Kabeln und Steckern sowie Kabeln und dem Gerät. Überlasten Sie niemals die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
19. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker (das Netzkabel) auf Beschädigungen. Ist der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt, sollten Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten und bedienen. In solchen Fällen wenden Sie sich bitte umgehend an einen qualifizierten Service-Techniker oder an den Lieferanten dieses Gerätes. Wenn der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt ist, versuchen Sie bitte niemals das Gerät an eine andere Stromquelle anzuschließen, weil dadurch das Gerät irreparabel beschädigt werden kann. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
20. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen hinein. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Dabei besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
21. Verwenden Sie nur mitgelieferte Zubehörteile (Netzkabel usw.), um mögliche Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie keine Zubehörteile oder Zusatzgeräte, die nicht vom Produkthersteller empfohlen werden
22. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie nur diese Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung benannt werden. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Gerätes wiederherzustellen, setzen Sie sich in Verbindung mit einem autorisierten Service.
23. Es ist gefährlich das Gerät zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
24. Sollte das Gerät fachgerechte Reparatur, Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an ein vom Hersteller autorisiertes Service-Center. Alle Reparaturen dürfen nur vom qualifizierten und autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst oder durch nicht autorisierte Personen zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
25. Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften haben wie das Originalteil.
26. Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden. Lassen Sie auf keinen Fall zu, dass die Kinder mit dem Gerät spielen.

27. Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die körperlich oder geistig behindert sind oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis vom Produkt haben, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung der Geräte durch eine Person erhalten haben, die für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
28. Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Auf diese Weise beugen Sie dem Brand oder der Gefahr des elektrischen Stromschlags vor.
29. Reinigen Sie regelmäßig den Luftfilter, um die bestmögliche Kühlleistung zu erreichen.
30. Warten Sie bitte nach dem Ausschalten mindestens 3,5 Minuten ab, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, um den Kompressor vor Beschädigung zu schützen.
31. Bevor Sie das Gerät bewegen, entfernen Sie vollständig das Wasser aus dem internen Kreislauf.
32. Das Verpackungsmaterial kann wiederverwertet werden. Daher wird es empfohlen, dass Sie es in die speziellen Abfallsammlungsbehälter beseitigen.

Seriennummer

Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Gerätes. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und ist sonst niemandem bekannt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

1. Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in dessen Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.
5. Bevor Sie ein Altgerät verschrotten, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um sie ordnungsgemäß an einer Sammelstelle zu entsorgen.
6. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.

CE-Zertifikationssymbol

CE Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben, um dessen Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen.

Batterien

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Im Lieferumfang befinden sich Batterien für die Fernbedienung. Vor dem Gebrauch müssen Sie also die Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung einlegen.
2. Verwenden Sie ausschließlich Batterien mit dem gleichen Ladezustand. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten gleichzeitig.
3. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
4. Leere oder beschädigte Batterien sollen unverzüglich entfernt werden, um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
5. Ersetzen Sie immer die beiden Batterien gleichzeitig durch neue voll aufgeladene.
6. Versuchen Sie niemals Batterien wieder aufzuladen, erhitzen, kurzschließen, zerlegen, vergraben oder verbrennen.
7. Setzen Sie die Batterien niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Feuer oder ähnlichen Objekten.
8. Lassen Sie keine Gegenstände, insbesondere aus Metall ins Batteriefach eindringen. Batterien sollen nicht gemeinsam mit Metallgegenständen aufbewahrt oder getragen werden. Dies kann Kurzschluss, Auslaufen oder Explosion verursachen.
9. Unsachgemäße Installation von Batterien kann Auslaufen und Korrosionsschäden verursachen.
10. Wenn Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit aus dem Batteriefach ab. Anschließend tauschen Sie die Batterien aus. VORSICHT! Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Sind Sie mit Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen, spülen Sie die betroffenen Hautstellen sofort mit Wasser.

11. Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt wenn Sie Batteriesäure geschluckt haben. Sind Ihre Augen mit Batteriesäure in Berührung gekommen, spülen Sie sie mit Wasser und setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Arzt in Verbindung.

Entsorgung von Batterien

Das Produkt enthält Batterien, die von der Batterierichtlinie der Europäischen Union (2006/66/EC) gedeckt wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften wie die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden sollen. Wenn Sie die Batterien ersetzen, achten Sie bitte darauf, dass die verbrauchten oder beschädigten Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht im herkömmlichen Hausmüll. Ausgewechselte Batterien sind unter Beachtung von geltenden Vorschriften zu entsorgen. Sie sollen an einer dafür vorgesehenen Stelle abgegeben werden. Nur auf diese Weise können sie sicher und umweltgerecht verwertet werden. Vergraben Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.

Produktmerkmale

Das mobile Klimagerät Arrifana wurde nach den höchsten Standards moderner Technik entworfen und hergestellt. Die wichtigsten Merkmale dieses Gerätes sind:

- Fernbedienung zur einfachen und bequemen Steuerung aller Funktionen
- Laufrollen zum leichtem Bewegen von Raum zu Raum
- Keine Installation notwendig – einfach an eine Haushaltssteckdose anschließen
- Leistungsstarkes Kühlsystem für schnelle Abkühlung von Räumen
- Entfeuchtung und Luftreinigung für effiziente Verbesserung der Atemumgebung
- Elektronisches Touchpad für leicht erkennbare Handbedienung
- Programmierbarer 24-St.-Timer zur Anwendung sowohl mit Klimatisierungs- als auch Entfeuchtungsfunktionen.
- Einzigartige Funktion des Nachtbetriebs
- 1,8m Stromkabel mit dem Netzstecker

Auspackhinweise und Lieferumfang

1. Stellen Sie vor dem Auspacken den Karton mit dem Gerät in aufrechter Position.
2. Schneiden Sie die beiden Packgurten.
3. Schieben Sie den Karton in einer Aufwärtsbewegung, um es von der Basis zu lösen.
4. Fassen Sie die Tragegriffe auf beiden Seiten des Geräts und heben Sie es, bis es aus der Schaumbasis gleitet.
5. Heben und neigen Sie leicht das Gerät, um den Abluftschlauch aus der Unterseite des Gerätes herauszunehmen wie die Abbildung zeigt.

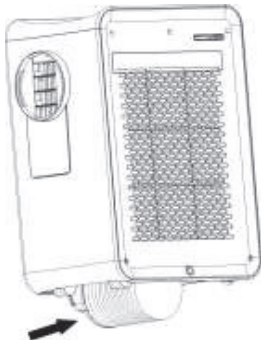

Lieferumfang

1. Klimagerät
2. Fernbedienung
3. Batterien
4. Bedienungsanleitung
5. Garantiekarte

Bezeichnung der Geräteteile

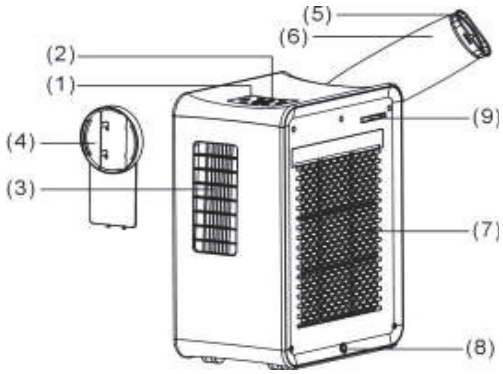

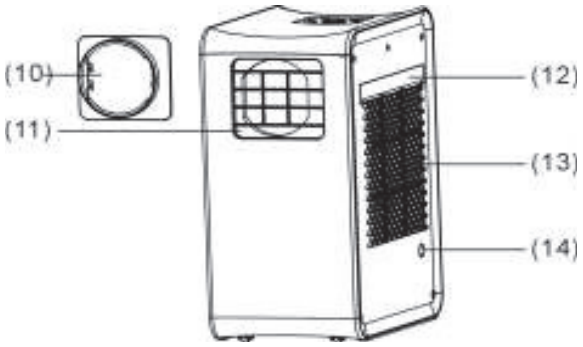

1. Bedienpanel
2. Fernbedienungssensor
3. Kaltluftauslass
4. Verbindungsstück des Kaltluftauslasses
5. Abluftschlauchanschluss
6. Abluftschlauch
7. Warmlufteinlass
8. Untere Abflussöffnung
9. Fach für die Fernbedienung
10. Verbindungsstück des Warmluftauslasses
11. Warmluftauslass
12. Verdampferfilter
13. Kaltlufteinlass
14. Obere Abflussöffnung

Installation und Inbetriebnahme

Um die bestmögliche Kühl- und Heizleistung zu erreichen, befolgen Sie bitte bei der Installation die folgenden Anweisungen:

Installation des Abluftschlauchs für den Kühlbetrieb COOLING

1. Befestigen Sie das Verbindungsstück (10) am Warmluftauslass (11).
2. Schließen Sie den Abluftschlauch (6) an das Verbindungsstück des Warmluftauslasses (10) an, indem Sie den Abluftschlauch nach rechts drehen.
3. Um den Abluftschlauch abzumontieren, drehen Sie ihn nach links, bis er ungebunden ist, und dann ziehen Sie ihn heraus.

Installation des Abluftschlauchs für den Heizbetrieb HEATING

1. Befestigen Sie das Verbindungsstück (4) am Kaltluftauslass (3).
2. Schließen Sie den Abluftschlauch (6) an das Verbindungsstück des Kaltluftauslasses (4) an, indem Sie den Abluftschlauch nach rechts drehen.
3. Um den Abluftschlauch abzumontieren, drehen Sie ihn nach links, bis er ungebunden ist, und dann ziehen Sie ihn heraus.

Vorsicht: Für den Heizbetrieb müssen Sie den Abluftschlauchanschluss (Abb. 1) umgekehrt als für den Kühlbetrieb (Abb. 2) am Verbindungsstück des Kaltluftauslasses befestigen (Abb. 3).

Abb. 1

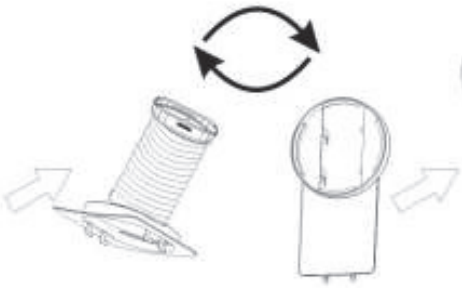

Abb. 2

Abb. 3

Aufstellung des Gerätes

1. Stellen Sie sicher, dass der Abluftschlauch (6) das Fenster oder die Balkontür erreichen kann. Strecken Sie den Abluftschlauch bis zur Länge von 400 mm. Halten Sie den Abluftschlauch ausgestreckt und ohne Biegungen. Stellen Sie sicher, dass der Abluftschlauch nicht nach unten verläuft oder versperrt ist.
2. Zwischen der Filterseite des Gerätes und der Zimmerwand oder irgendeinem Hindernis sollte der Abstand min. 500 mm betragen.
3. Stellen Sie sicher vor dem Gebrauch, dass die Luftauslässe des Gerätes (3) und (11) nicht versperrt werden.

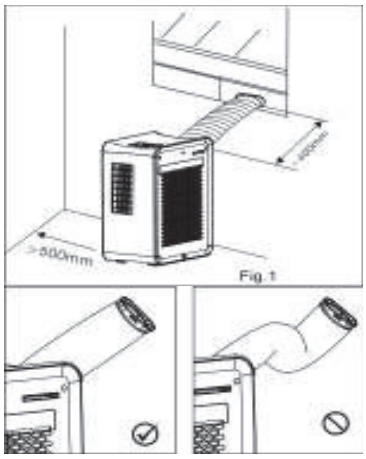

Vorbereitung der Fernbedienung

Legen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung ein). Achten Sie bitte darauf, dass die Polung der Batterien ⊕ und ⊖ den Markierungen im Batteriefach + und – entspricht.

Netzanschluss

1. Um das Gerät betriebsfähig zu machen, müssen Sie es an die Stromversorgung anschließen. Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass die Nennspannung des Gerätes (AC 220-240V~ 50Hz) den örtlichen Spannungswerten entspricht. Ist dies nicht der Fall, kann das Gerät beschädigt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, über welche Spannung Ihr Stromnetz verfügt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihr Stromversorgungsunternehmen.
2. Schließen Sie den Netzstecker des Gerätenetzkabels an eine Netzsteckdose an, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
3. Wenn Sie nicht imstande sind den Stecker des Netzkabels ganz in eine Steckdose einzustecken, versuchen Sie ihn umgekehrt einzustecken. Wenn dies ebenfalls nicht funktioniert, setzen Sie sich bitte mit einem Elektriker in Verbindung. Versuchen Sie niemals den Stecker gewaltsam in eine Steckdose einzustecken.
4. Stellen Sie wegen sicher, dass der Netzstecker an der Wandsteckdose richtig und fest angeschlossen ist. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
5. WARNUNG: Der Netzstecker wird als Trennschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung verwendet. Aus diesem Grund muss der Netzstecker jederzeit betriebsfähig und zugänglich sein.
6. ESD-WARNHINWEIS: Wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder auf keine Bedienelemente reagiert und keine Funktionen durchführt, kann dafür starke elektrostatische Störung die Ursache sein. In solchen Fällen schalten Sie bitte das Gerät aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie ein paar Sekunden. Danach stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten das Gerät ein. Es sollte anschließend wieder normal funktionieren. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann stellen Sie das Gerät bitte an einem anderen Platz auf oder schließen Sie es an eine andere Steckdose an. Wenn dies ebenfalls nicht helfen sollte, setzen Sie sich bitte mit unserem Service oder mit einem qualifizierten Fachmann in Verbindung.

7. Wenn der Netzstecker an die Wandsteckdose angeschlossen ist, ist das Gerät auch an die Stromversorgung angeschlossen, selbst wenn Sie das Gerät nicht eingeschaltet haben. Wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten möchten, schalten Sie es mit dem Ein-/Ausschalter POWER und danach ziehen Sie bitte den Netzstecker des Gerätes vollständig aus der Steckdose.

Funktionstasten – Bedienpanel und Fernbedienung

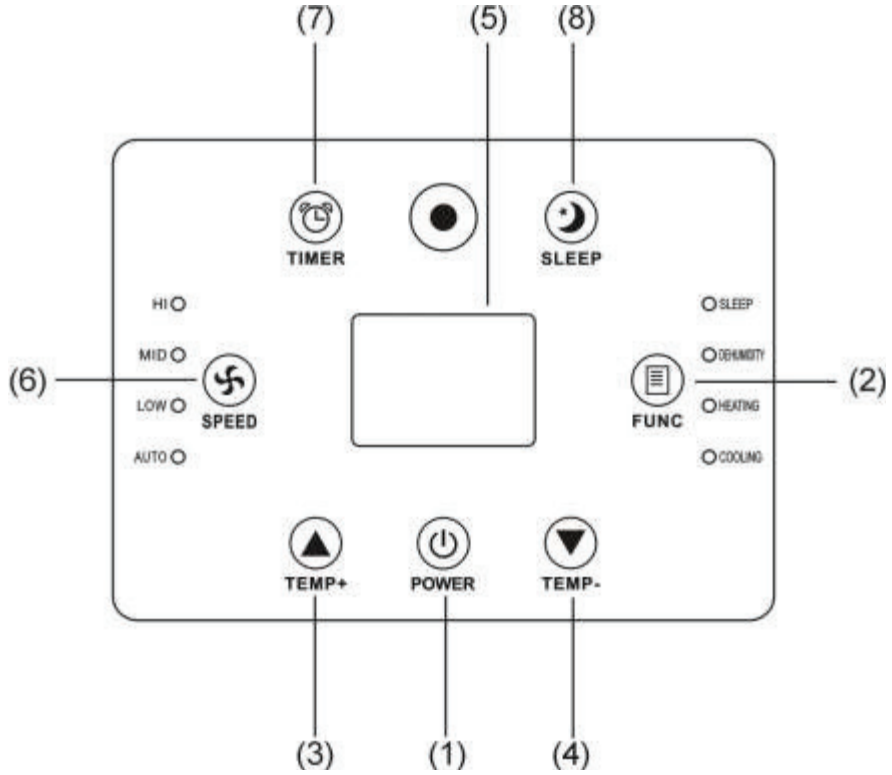

Bedienpanel

Fernbedienung

Sie können das Klimagerät entweder mit den Funktionstasten auf dessen Bedienpanel oder mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern.

1. POWER ⏻ (Ein-/Ausschalter): Drücken Sie den Ein-/Ausschalter um das Gerät einzuschalten und nach Gebrauch auszuschalten. Anmerkung: Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie es an die Stromversorgung mit dem Netzkabel anschließen.
2. FUNC (Funktionswahltaste): Drücken Sie die Funktionswahltaste, um nacheinander die Funktionen (Betriebsmodi) des Klimagerätes wie folgt zu aktivieren: COOLING (Kühlung), HEATING (Heizung) und DEHUMIDITY (Entfeuchtung)). Nach der Auswahl der gewünschten Funktion, leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Bedienpanel.
3. ▲ TEMP+ (Temperaturtaste+): Drücken Sie die Temperaturtaste+, um die gewünschte Soll-Raumtemperatur einzustellen.
    a. Im Kühlbetrieb COOLING: Jedes Mal wenn Sie die Temperaturtaste+ drücken, erhöht sich die Soll-Raumtemperatur um 1°C. Die Höchstgrenze beträgt 30°C.
    b. Im Heizbetrieb HEATING: Jedes Mal wenn Sie die Temperaturtaste+ drücken, erhöht sich die Soll-Raumtemperatur um 1°C. Die Höchstgrenze beträgt 25°C.
4. ▼ TEMP- (Temperaturtaste-): Drücken Sie die Temperaturtaste-, um die gewünschte Soll-Raumtemperatur einzustellen.
    a. Im Kühlbetrieb COOLING: Jedes Mal wenn Sie die Temperaturtaste- drücken, sinkt die Soll-Raumtemperatur um 1°C. Die Mindestgrenze beträgt 17°C.
    b. Im Heizbetrieb HEATING: Jedes Mal wenn Sie die Temperaturtaste- drücken, sinkt die Soll-Raumtemperatur um 1°C. Die Mindestgrenze beträgt 15°C.

5. LED-Display blendet die aktuellen Temperatur- oder Timer-Einstellungen ein. Während der Berichtigung der Soll-Raumtemperatur oder Timer-Optionen werden die eingestellten Werte eingeblendet. Anschließend blendet das Display die aktuelle Soll-Raumtemperatur wieder ein. ※ Auf dem Display werden ebenfalls Fehlercodes eingeblendet.
6. SPEED (Lüftertaste): Jedes Mal, wenn Sie die Lüftertaste FAN drücken, wählen Sie eine andere Lüftergeschwindigkeit in folgender Reihenfolge aus: LOW (geringe), MID (mittlere), HI (hohe) oder AUTO (automatische). Nach der Auswahl der gewünschten Lüftergeschwindigkeit, leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Bedienpanel. Im Heiz- HEATING und Entfeuchtungsbetrieb DEHUMIDITY ist die Lüftertaste inaktiv, weil die Lüftergeschwindigkeit automatisch eingestellt wird.
7. TIMER (Timer-Taste): Drücken Sie die Timer-Taste, um den programmierbaren Timer (Zeitschaltuhr) ein- und ausschalten. Mit dem Timer können Sie das Klimagerät so programmieren, dass es sich zur voreingestellten Uhrzeit ein- oder ausschaltet.
8. SLEEP (Schlaffunktionstaste): Drücken Sie die Schlaffunktionstaste, um das Klimagerät für den Nachtbetrieb zu programmieren. Mit dieser Funktion können Sie komfortable Umgebung für die Nachtruhe schaffen. Im Kühlbetrieb COOLING wächst langsam die Raumtemperatur und im Heizbetrieb HEATING dagegen sinkt.

Systembedienung

POWER: Ein-/Ausschalten und Betriebsmodus auswählen

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter POWER, um das Gerät einzuschalten und nach Gebrauch auszuschalten. Anmerkung: Auf keinen Fall schalten Sie das Klimagerät aus indem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ausziehen.
2. Nach dem Einschalten, startet das Gerät zuerst den Ventilator. Der Kompressor schaltet sich erst nachdem der Kühlalarm 3 Minuten geblinkt hat. Im Heizbetrieb HEATING blinkt der Heizalarm 3,5 Minuten vor dem Einschalten des Kompressors und Ventilators.
3. Drücken Sie die Funktionswahltaste FUNC, bis Sie den gewünschten Betriebsmodus (Funktion) für das Gerät ausgewählt haben. Es stehen Ihnen folgende Betriebsmodi zur Verfügung: COOLING (Kühlung), HEATING (Heizung), DEHUMIDITY (Entfeuchtung) oder SLEEP (Schlaffunktion). Haben Sie den gewünschten Betriebsmodus ausgewählt, leuchtet die entsprechende Anzeige auf dem Bedienpanel.

COOLING: Kühlung

Der Kühlbetriebsmodus ist ideal für heißes und schwüles Wetter, wenn Sie Ihre Wohnumgebung klimatisieren und trocknen möchten. Um den Kühlbetrieb einzustellen:

1. Drücken Sie die Funktionswahltaste FUNC, bis Sie die Option COOLING ausgewählt haben. Die Kühlanzeige leuchtet auf dem Bedienpanel.
2. Drücken Sie die Temperaturtasten ▲ TEMP+ und ▼ TEMP-, bis Sie die gewünschte Soll-Raumtemperatur eigestellt haben. Jedes Mal wenn Sie die Temperaturtasten drücken, erhöhen oder senken Sie die Soll-Raumtemperatur um 1°C. Sie können die Soll-Raumtemperatur im Bereich von 17°C bis 30 °C einstellen.
3. Drücken Sie die Lüftertaste SPEED auf dem Bedienpanel, bis Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit eingestellt haben. Alternativ können Sie die Lüftertasten , , , auf der Fernbedienung drücken. Es stehen Ihnen folgende Optionen der Lüftergeschwindigkeit zur Verfügung:
    a. LOW (geringe Lüftergeschwindigkeit): Wählen Sie diese Option für einen leisen Betrieb aus.
    b. MID (mittlere Lüftergeschwindigkeit): Wählen Sie diese Option aus, um den Geräuschpegel zu verringern. Die voreingestellte Soll-Raumtemperatur wird trotzdem schnell erreicht.
    c. HI (hohe Lüftergeschwindigkeit): Wählen Sie diese Option aus, um die voreingestellte Soll-Raumtemperatur so schnell wie möglich zu erreichen.
    d. AUTO (automatische Lüftergeschwindigkeit): Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, stellt das Gerät aufgrund der Differenz zwischen der tatsächlichen und Soll-Raumtemperatur automatisch die Lüftergeschwindigkeit - LOW (geringe), MID (mittlere) oder HI (hohe) – ein.

HEATING: Heizung

Um den Heizbetrieb einzustellen:

1. Drücken Sie die Funktionswahltaste FUNC, bis Sie die Option HEATING ausgewählt haben. Die Heizanzeige leuchtet auf dem Bedienpanel.
2. Drücken Sie die Temperaturtasten ▲ TEMP+ und ▼ TEMP-, bis Sie die gewünschte Soll-Raumtemperatur eigestellt haben. Jedes Mal wenn Sie die Temperaturtasten drücken, erhöhen oder senken Sie die Soll-Raumtemperatur um 1°C. Sie können die Soll-Raumtemperatur im Bereich von 15°C bis 25 °C einstellen.
3. In diesem Betriebsmodus wird automatisch die hohe Lüftergeschwindigkeit HI eingestellt. Sie können die Lüftergeschwindigkeit nicht manuell einstellen.

Anmerkungen:

1. Wenn Sie das Klimagerät in kalten Räumen benutzen, wird die Auftaufunktion automatisch eingeschaltet. Der normale Betrieb wird unterbrochen. Die Meldung DF erscheint auf dem Display. Warten Sie ein paar Minuten ab, bis das Gerät warme Luft verteilt.
2. Wenn der Wasserbehälter voll ist, erscheint die Meldung E4 auf dem Display des Bedienpanels. Entfernen Sie die Gummikappe von der unteren Abflussöffnung (8) und lassen Sie das Wasser abfließen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
3. Entfernen Sie die Gummikappe von der oberen Abflussöffnung (14) und installieren Sie ein Abflussrohr, um die Heizleistung zu verbessern.

DEHUMIDITY: Entfeuchtung

Der Entfeuchtungsbetrieb ist ideal, um Feuchtigkeit im Raum z. B im Frühling und Herbst, oder während der Regenzeit zu beseitigen.

Um den Entfeuchtungsbetrieb zu aktivieren:

1. Wenn Sie das Klimagerät in diesem Betriebsmodus nutzen, brauchen Sie keinen Abluftschlauch daran anzuschließen.
2. Drücken Sie die Funktionswahltaste FUNC, bis Sie die Option DEHUMIDITY ausgewählt haben. Die Entfeuchtungsanzeige leuchtet auf dem Bedienpanel.
3. In diesem Betriebsmodus wird automatisch geringe Lüftergeschwindigkeit LOW eingestellt. Sie können die Lüftergeschwindigkeit nicht manuell einstellen.

Anmerkungen:

1. Wenn der Wasserbehälter voll ist, erscheint die Meldung E4 auf dem Display des Bedienpanels. Entfernen Sie die Gummikappe von der unteren Abflussöffnung (8) und lassen Sie das Wasser abfließen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
2. Entfernen Sie die Gummikappe von der oberen Abflussöffnung (14) und installieren Sie ein Abflussrohr, um die Entfeuchtungsleistung zu verbessern.

SLEEP: Schlaffunktion

Die Schlaffunktion ist für den Nachtbetrieb des Klimagerätes bestimmt. Diese Funktion ist ideal, um angenehme Umgebung für die Nachtruhe zu schaffen. Sie können die Schlaffunktion SLEEP aktivieren, nur wenn das Gerät im Kühl- COOLING oder Heizbetrieb HEATING arbeitet. Deswegen müssen Sie vor dem Einschalten der Schlaffunktion einen dieser Betriebsmodi einschalten und im Kühl- oder Heizbetrieb die Soll-Raumtemperatur voreinzustellen.

1. Drücken Sie im Kühl- COOLING oder Heizbetrieb HEATING die Schlaffunktionstaste SLEEP.
2. Stellen Sie mit den Temperaturtasten ▲ TEMP+ und ▼ TEMP- die gewünschte Soll-Raumtemperatur ein.
3. Im Kühlbetrieb COOLING erhöht sich die voreingestellte Soll-Raumtemperatur um 1°C nach einer Stunde und dann höchstens um 2°C nach weiteren 2 Stunden. Danach bleibt die Raumtemperatur unverändert.
4. Im Heizbetrieb HEATING sinkt die voreingestellte Soll-Raumtemperatur um 1°C nach einer Stunde und dann höchstens um 2°C nach weiteren 2 Stunden. Danach bleibt die Raumtemperatur unverändert.
5. Um die aktuellen Schlaffunktionseinstellungen zu löschen, drücken Sie die Schlaffunktionstaste SLEEP nochmals.

TIMER: Automatisches Ein- und Ausschalten programmieren

Mit dem Timer können Sie das Klimagerät so programmieren, dass es sich zur voreingestellten Uhrzeit ein- oder ausschaltet.

TIMER ON: Automatisches Einschalten

Sie können das automatische Einschalten TIMER ON einstellen, nur wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist. Um dies zu tun:

1. Drücken Sie die Taste TIMER ⏲, um das Einstellungsmenü TIMER ON zu öffnen.
2. Im Timer-Einstellungsmenü können Sie nach Ihrem Wunsch die Uhrzeit des automatischen Einschaltens festlegen. Außerdem können Sie einstellen, in welchem Betriebsmodus - Kühlung COOLING oder Heizung HEATING – das Gerät nach dem automatischen Einschalten arbeiten soll sowie mit welcher Lüftergeschwindigkeit SPEED im Kühlbetrieb.
3. Das Gerät schaltet sich automatisch zur voreingestellten Uhrzeit ein.
4. Um die aktuellen Einstellungen des automatischen Einschaltens TIMER ON zu löschen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter POWER ⏻.

TIMER OFF: automatisches Ausschalten

Sie können das automatische Ausschalten einstellen, nur wenn das Klimagerät eingeschaltet ist. Um dies zu tun:

1. Drücken Sie die Taste TIMER ⏲, um das Einstellungsmenü TIMER OFF zu öffnen.
2. Im Timer-Einstellungsmenü können Sie nach Ihrem Wunsch die Uhrzeit des automatischen Ausschaltens einstellen.
3. Das Gerät schaltet sich automatisch zur voreingestellten Uhrzeit aus.
4. Um die aktuellen Einstellungen des automatischen Ausschaltens TIMER OFF zu löschen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter POWER ⏻.

Wartung und Reinigung

Entwässerung

Das Kondenswasser verdampft und entweicht aus dem Gerät durch den Abluftschlauch.

1. Wenn das Gerät im Kühlbetrieb COOLING arbeitet, brauchen Sie kein Abflussrohr zu installieren. Stellen Sie sicher, dass die Gummikappe die Abflussöffnung verschließt wenn das Gerät in Betrieb ist.
2. Wenn das Gerät im Heizbetrieb HEATING arbeitet, müssen Sie die Gummikappe von der Abflussöffnung entfernen (Abb. 1) und ein Abflussrohr installieren, um die Heizleistung zu verbessern.
3. Wenn das Gerät im Entfeuchtungsbetrieb DEHUMIDITY arbeitet, müssen Sie die Gummikappe von der Abflussöffnung entfernen (Abb. 1) und ein Abflussrohr installieren, um die Entfeuchtungsleistung zu verbessern.

※ Wenn der Wasserbehälter voll ist, erscheint die Meldung E4 auf dem Display. Entfernen Sie die Gummikappe (Abb. 2) von der unteren Abflussöffnung und lassen Sie das Wasser abfließen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

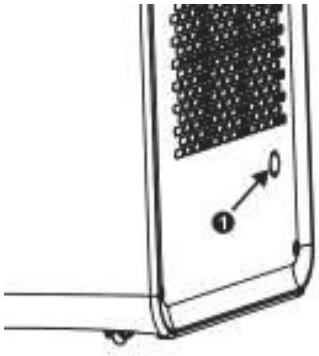

Abb. 1

Abb. 2

Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung unbedingt aus. Danach warten Sie ein paar Minuten ab und trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose.
2. Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigreiniger, Reiniger in Spraydosen, Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeit direkt auf das Gehäuse.
3. **Um das Gehäuse zu reinigen**, benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch. Danach wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.
4. **Um den Kondensator/Verdampfer zu reinigen**, benutzen Sie einen Staubsauger mit dem Bürstenaufsatz.

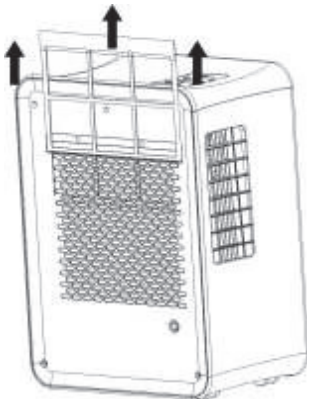

Um den Luftfilter zu reinigen

1. Der Luftfilter befindet sich auf der linken Seite des Geräts. Sie können den Filter entfernen, indem Sie den Rahmen hochziehen wie die Pfeile in der Abbildung rechts zeigen.
2. Ziehen Sie den Filter leicht heraus, um ihn zu entfernen.
3. Benutzen Sie einen Staubsauger, um die Staubansammlung vom Filter zu entfernen.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich mit unserem Service in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand von untenstehenden Hinweisen beheben lässt. Erst wenn das nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Service.

Störungen werden meistens nicht durch technische Mängel oder Defekte des Gerätes verursacht, sondern durch Bedienungsfehler, deswegen sind sie leicht zu beheben.

Die häufigsten Ursachen von Störungen sind nicht angeschlossene oder falsch (zu schwach) angeschlossene Stecker (Kabel).

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, versuchen Sie zuerst folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Prüfen Sie, ob die Verbindung mit der Stromversorgung in Ordnung ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an das Gerät und an die Wandsteckdose richtig und fest angeschlossen wird.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
3. Prüfen Sie, ob der richtige Betriebsmodus gewählt worden ist.

Vorsicht!
Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Klimagerät schaltet nicht ein.	• Keine Stromversorgung • Das Gerät ist nicht an die Netzsteckdose angeschlossen. • Die interne Sicherheitseinrichtung schaltet sich nicht ein.	• Warten Sie ab. • Schließen Sie das Gerät an die Netzsteckdose an. • Warten Sie 30 Min. ab. Wenn das Problem weiter besteht, setzen Sie sich in Verbindung mit dem Service-Center.
Das Klimagerät arbeitet nur für die kurze Zeit.	• Es gibt Biegungen im Abluftschlauch. • Irgendwas blockiert den Luftausgang	• Legen Sie den Abluftschlauch richtig. Halten Sie ihn so kurz und frei von Biegungen wie möglich, um die Engpässe zu vermeiden. • Prüfen und entfernen Sie alle Hindernisse, die den Luftausgang blockieren.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Klimagerät arbeitet, aber kühlt den Raum nicht.	• Fenster, Türe und/oder Rollladen sind offen • Es gibt Wärmequellen im Zimmer (z. B. Ofen, Fön usw.) • Abluftschlauch ist nicht am Gerät angeschlossen. • Das Klimagerät ist technisch für das klimatisierte Zimmer nicht geeignet.	• Schließen Sie die Fenster, Türe und Rollladen zu. • Beseitigen Sie die Wärmequellen. • Schließen Sie den Abluftschlauch an das Gerät an.
Ein unangenehmer Geruch im Zimmer	• Luftfilter ist verstopft.	• Reinigen Sie den Filter wie oben beschrieben.
ERROR CODES	**URSACHE**	**LÖSUNG**
E1	• Kurzschluss an beiden Temperatursensoren und Leiterplatte	• Service oder Elektriker kontaktieren
E2	• Kurzschluss am Kupferrohr des Temperatursensors und an der Leiterplatten-Verdrahtung	• Service oder Elektriker kontaktieren
E4	• Wasserbehälter ist voll oder schlechter Kontakt des Signalsteckers	• Entfernen Sie die Gummikappe von der unteren Abflussöffnung, um das Wasser abfließen zu lassen. Überprüfen Sie, ob der Signalstecker richtig verdraht ist.

Technische Spezifikation

Allgemein

- Model-Nr.: BAC-PO-0707-C11D
- Funktionen: Kühlung, Heizung und Entfeuchtung
- EU-Energielabel: A/A++
- Kühlmittel: R410a (umweltfreundlich)

Elektrische Nennwerte

- Stromversorgung: 220-240V/50 Hz
- Leistungsaufnahme (Kühlung): 900 W
- Leistungsaufnahme (Heizung): 700 W
- Betriebsstrom (C/H): 4,1 A/3,2 A

Leistung

- EER/COP (W/W): 2,6/3,1
- Kühlung (kW): 2,0
- Heizung (kW): 2,0
- Entfeuchtung (l/h): 1,25
- Luftumwälzung (m^3/h): 280
- Geräuschpegel dB(A): 62
- Anwendungsbereich (unverbindlich): 5 - 10 - 1 5

Rahmenbedingungen

- Raumtemperatur (Kühlung) 17°C – 3o°C
- Raumtemperatur (Heizung) 15°C – 25°C

Abmessungen

- Gerät in mm (B x H x T): 455 x 630 x 300 mm
- Nettogewicht: 22 kg

Anschlüsse

- Abluftschlauch-Durchmesser: 150 mm
- Abluftschlauch-Länge: 1500 mm

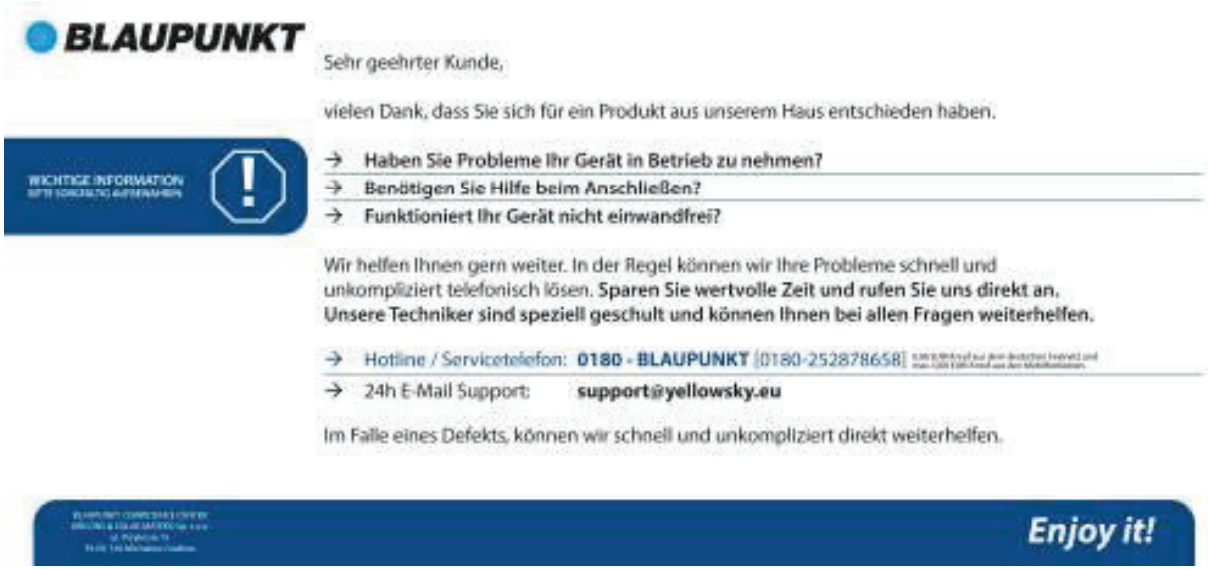
BLAUPUNKT
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.
WICHTIGE INFORMATION
→ Haben Sie Probleme Ihr Gerät in Betrieb zu nehmen?
→ Benötigen Sie Hilfe beim Anschließen?
→ Funktioniert Ihr Gerät nicht einwandfrei?
Wir helfen Ihnen gern weiter. In der Regel können wir Ihre Probleme schnell und unkompliziert telefonisch lösen. Sparen Sie wertvolle Zeit und rufen Sie uns direkt an.
Unsere Techniker sind speziell geschult und können Ihnen bei allen Fragen weiterhelfen.
→ Hotline / Servicetelefon: 0180 - BLAUPUNKT (0180-252878658)
→ 24h E-Mail Support: support@yellowsky.eu
Im Falle eines Defekts, können wir schnell und unkompliziert direkt weiterhelfen.
Enjoy it!